



COMMENT DÉTERMINER LE BON MODÈLE DE FILTRE À HUILE ?

MKVI, Type R, Silver Dawn & Silver Wraith
1947 à 1955 environ


Réf. NOT 034

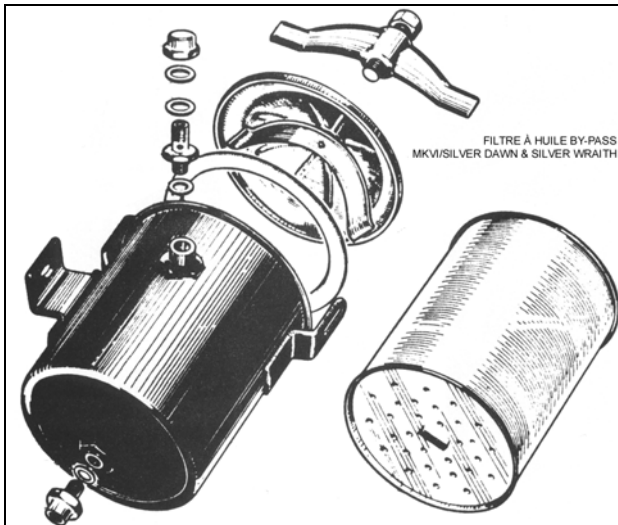

Premier modèle (by-pass)

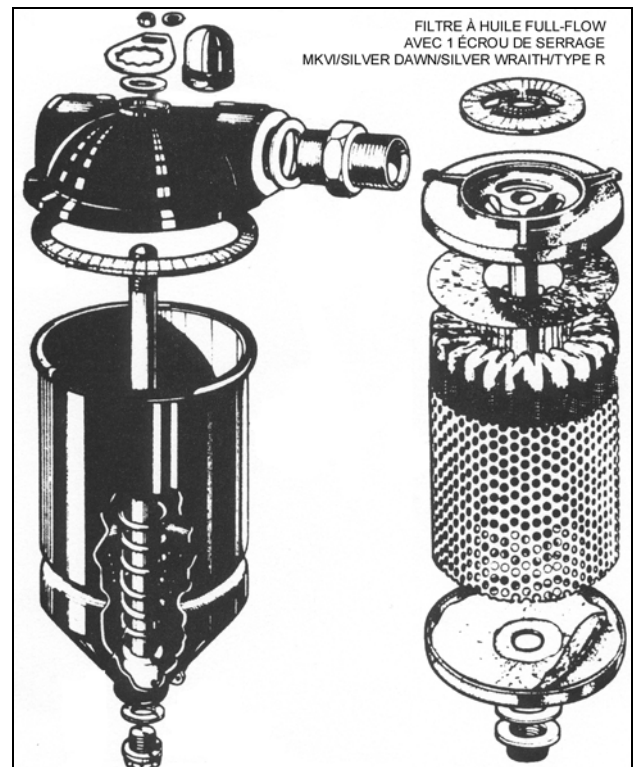

Troisième modèle (full-flow)

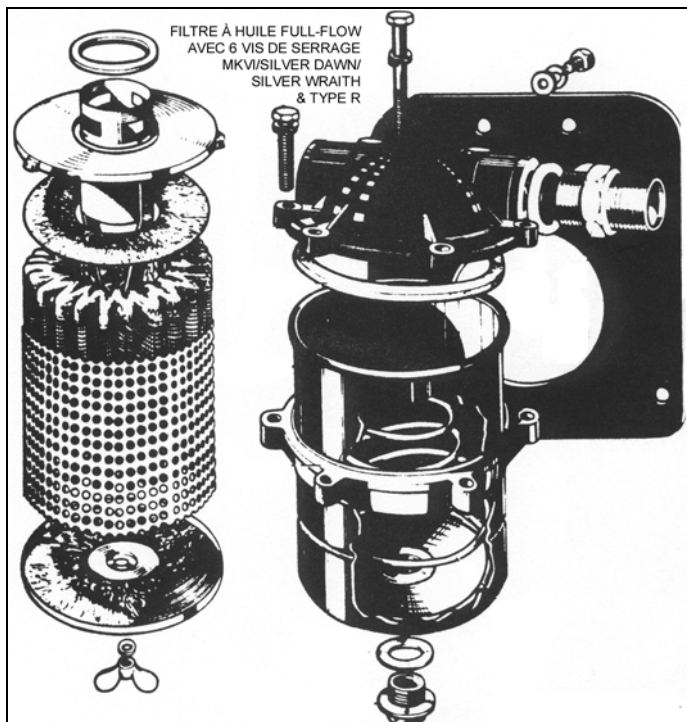

Second modèle (full-flow)